

HLD  
CLEAN  
CONSULT

**hld**





**VOTRE PARTENAIRE SUISSE** 

HLD Clean Consult SA  
Champs Montants 14 b  
CH-2074 Marin

 +41 32 755 73 53  
 +41 32 755 73 55  
 [info@hld.ch](mailto:info@hld.ch)

# ULTIMATE *Dispomop*®

 FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ

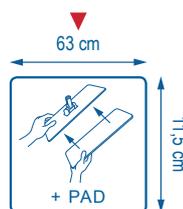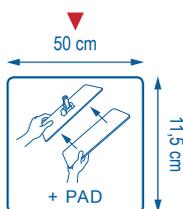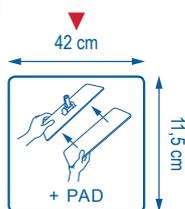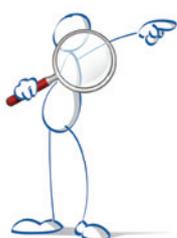

SMART TEXTILES





SMART TEXTILES

ULTIMATE *Dispomop*®

FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ

## MOP MICROFIBRE À USAGE UNIQUE NOUVELLE GÉNÉRATION

Depuis 2003, la *Dispomop*® a très largement fait ses preuves pour devenir la mop microfibre usage unique leader sur son marché. Pour preuve de son efficacité, la *Dispomop*® permet une réduction de 5,6 log uniquement à l'eau. Pour simplifier, elle permet d'éliminer de la surface plus de 99,999 % des bactéries.



La dernière-née, *L'ULTIMATE Dispomop*® bénéficie donc de tous les avantages de la *Dispomop*® et y ajoute tous ceux de la technologie *ULTIMATE* brevetée. Plus besoin de choisir entre performance et ergonomie : avec plus de microfibre, la technologie *ULTIMATE* booste l'efficacité et facilite la glisse au sol. L'avant de la mop, au design alterné, décroche les salissures et l'arrière 100 % microfibre les retient tout en absorbant les corps gras.

*L'ULTIMATE Dispomop*® est fabriquée en France, glisse encore mieux, couvre de plus grandes surfaces et ajoute de la couleur.

Disponible en 5 coloris, au choix parmi le bleu, le jaune, le vert, le rouge ou le gris, *L'ULTIMATE Dispomop*® va plus loin et repousse les limites du nettoyage microfibre à usage unique en zone critique.



En plus d'être produite en France, son packaging ne fait que 15 microns et est oxo-biodégradable (tout ça de plus pour l'environnement). Enfin, *L'ULTIMATE Dispomop*® fait preuve de polyvalence en étant le produit d'appoint idéal en situation d'urgence (infection, rupture du bandeau de lavage habituel, etc.) et tout ça sans relargage particulière grâce à ses bords soudés par ultrason.



SMART TEXTILES

# ULTIMATE Dispomop®

FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ



- 100 881
- 100 882
- 100 883
- 100 884
- 100 880

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

80 % microfibre  
(100 % polyester)  
20 % polyamide



x50

**Description :** Mop microfibre à usage unique nouvelle génération

**Conditionnement :** Cartons de 5 sachets de 50 Ultimate Dispomop®  
1 Pad offert par carton de 250 Ultimate Dispomop®

**Construction :** Tricot à plat

**Poids au m² :** 180 g

**Poids sec :** 8 g

**Poids essoré :** 20 g


**Imprégnation :** 13 Ultimate Dispomop® pour 1/2 L de solution

**Finition :** Découpe ultrason

**Finesse du fil :** 0,56 dTex

### NORME EN13697

Validé en désinfection selon la norme EN13697  
Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré  
en présence de matière interférente.

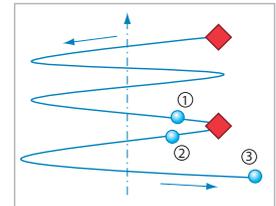


- Zone de contamination
- Prélèvement boîtes COUNT TACT®
- Mouvement de balayage
- Sens du balayage
- 1<sup>er</sup> passage



## TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

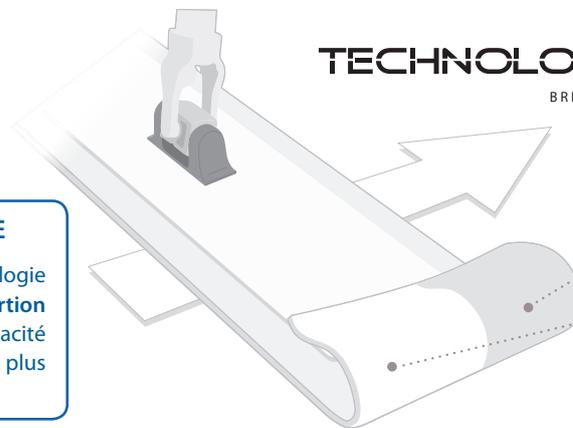

**CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE**  
Alternance de microfibrilles et fibres grattantes

**CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR**  
100 % microfibre



### TECHNOLOGIE BREVETÉE


L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'augmenter la proportion de microfibre pour plus d'efficacité sans affecter la glisse au sol pour plus d'ergonomie.



ULTIMATE Dispomop®



ULTIMATE 3D



ULTIMATE M600



ULTIMATE Dx1



ULTIMATE Duo - grey




ULTIMATE Duo - white



SMART TEXTILES

# ULTIMATE Dispomop®

FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ

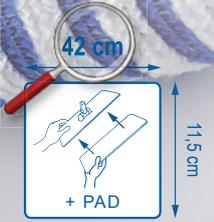

## PROTOCOLE




Industries de pointe




Blocs opératoires /  
Services de réanimation

- ① Positionner le PAD sur le plateau

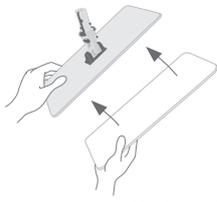


- ② Positionner le plateau et son PAD en bout de manche

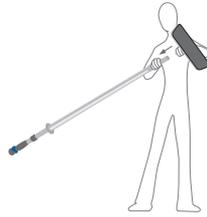

- ③ Positionner le balai ainsi monté sur la mop au sol



### Étape 1 Préparer le nombre nécessaire d'Ultimate Dispomop® dans le bac.

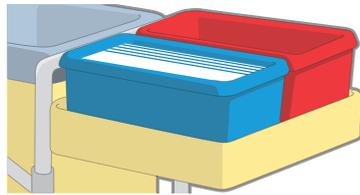

### Étape 2 Pré-impregner les mops en se référant au tableau ci-dessous.




1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
13 mops	26 mops	39 mops	52 mops	78 mops	104 mops	208 mops

### Étape 3 Lavage des sols avec l'Ultimate Dispomop®.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.



- ① Positionner le balai sur la mop au sol

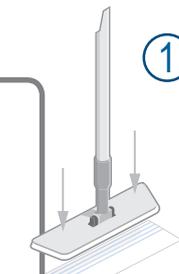

- ② Créer une réserve de détergence



- ③ Revenir vers l'entrée en utilisant la réserve de détergence

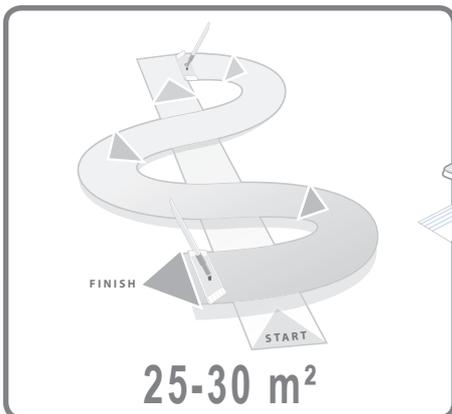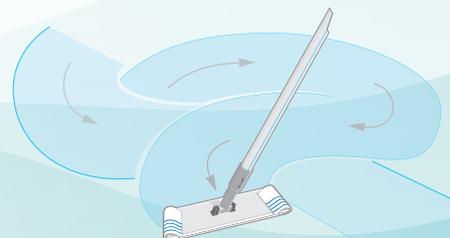

25-30 m<sup>2</sup>



SMART TEXTILES

# ULTIMATE Dispomop®

FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ



- 100 752
- 100 753
- 100 754
- 100 755
- 100 751

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

80 % microfibre  
(100 % polyester)  
20 % polyamide




x50

<b>Description :</b>	Mop microfibre à usage unique nouvelle génération
<b>Conditionnement :</b>	Cartons de 5 sachets de 50 Ultimate Dispomop® 1 Pad offert par carton de 250 Ultimate Dispomop®
<b>Construction :</b>	Tricot à plat
<b>Poids au m² :</b>	180 g
<b>Poids sec :</b>	10 g
<b>Poids essoré :</b>	23 g
<b>Imprégnation :</b>	11 Ultimate Dispomop® pour 1/2 L de solution
<b>Finition :</b>	Découpe ultrason
<b>Finesse du fil :</b>	0,56 dTex

### NORME EN13697

Validé en désinfection selon la norme EN13697  
Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré  
en présence de matière interférente.

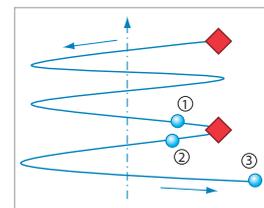


- Zone de contamination
- Prélèvement boîtes COUNT TACT®
- Mouvement de balayage
- Sens du balayage
- 1<sup>er</sup> passage



## TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

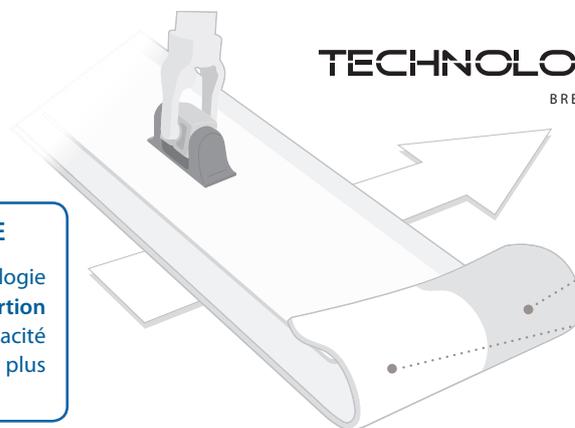

**CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE**  
Alternance de microfibras et fibres grattantes

**CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR**  
100 % microfibre

**TECHNOLOGIE BREVETÉE**  
L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'augmenter la proportion de microfibre pour plus d'efficacité sans affecter la glisse au sol pour plus d'ergonomie.



ULTIMATE Dispomop®



ULTIMATE 3D



ULTIMATE M600



ULTIMATE Dx1



ULTIMATE Duo - grey




ULTIMATE Duo - white



SMART TEXTILES

# ULTIMATE Dispomop®

FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ

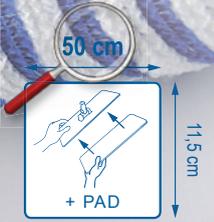

## PROTOCOLE




Industries de pointe



Blocs opératoires /  
Services de réanimation

- ① Positionner le PAD sur le plateau

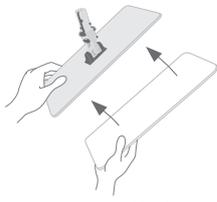


- ② Positionner le plateau et son PAD en bout de manche



- ③ Positionner le balai ainsi monté sur la mop au sol



### Étape 1 Préparer le nombre nécessaire d'Ultimate Dispomop® dans le bac.

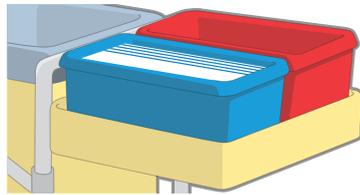

### Étape 2 Pré-impregner les mops en se référant au tableau ci-dessous.



1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
11 mops	22 mops	33 mops	44 mops	66 mops	88 mops	176 mops





### Étape 3 Lavage des sols avec l'Ultimate Dispomop®.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.

- ① Positionner le balai sur la mop au sol

- ② Créer une réserve de détergence

- ③ Revenir vers l'entrée en utilisant la réserve de détergence

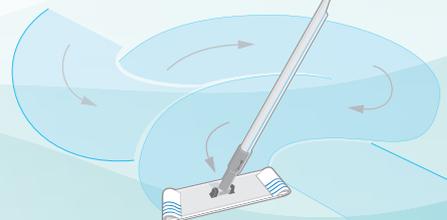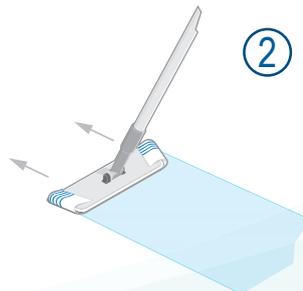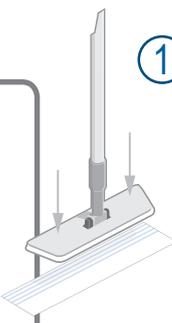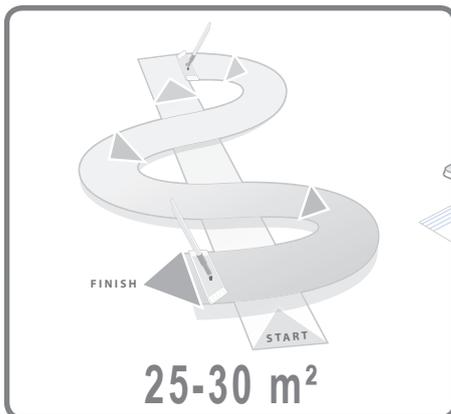



SMART TEXTILES

# ULTIMATE *Dispomop*®

FABRIQUÉ EN FRANCE  
BREVET DÉPOSÉ



- 100 886
- 100 887
- 100 888
- 100 889
- 100 885

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

80 % microfibre  
(100 % polyester)  
20 % polyamide



x50

**Description :** Mop microfibre à usage unique nouvelle génération

**Conditionnement :** Cartons de 5 sachets de 50 Ultimate Dispomop®  
1 Pad offert par carton de 250 Ultimate Dispomop®

**Construction :** Tricot à plat

**Poids au m² :** 180 g

**Poids sec :** 12,5 g

**Poids essoré :** 29 g


**Imprégnation :** 8 Ultimate Dispomop® pour 1/2 L de solution

**Finition :** Découpe ultrason

**Finesse du fil :** 0,56 dTex

### NORME EN13697

Validé en désinfection selon la norme EN13697  
Test réalisé à l'eau distillée sur staphylocoque doré  
en présence de matière interférente.

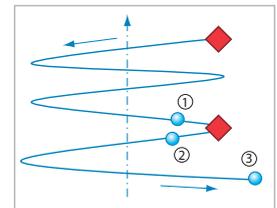


- Zone de contamination
- Prélèvement boîtes COUNT TACT®
- Mouvement de balayage
- Sens du balayage
- 1<sup>er</sup> passage



## TECHNOLOGIE ULTIMATE

BREVET DÉPOSÉ

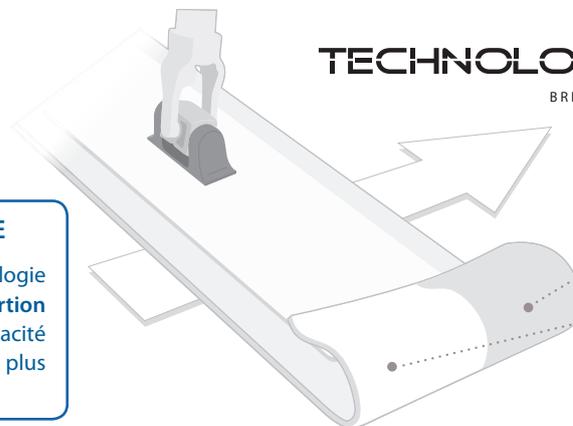

**CÔTÉ QUI FACILITE LA GLISSE**  
Alternance de microfibrilles et fibres grattantes

**CÔTÉ QUI DÉGRAISSE EN PROFONDEUR**  
100 % microfibre



### TECHNOLOGIE BREVETÉE

L'ULTIMATE est la seule technologie capable d'augmenter la proportion de microfibre pour plus d'efficacité sans affecter la glisse au sol pour plus d'ergonomie.



ULTIMATE *Dispomop*®



ULTIMATE 3D



ULTIMATE M600




ULTIMATE Dx1



ULTIMATE Duo - grey



ULTIMATE Duo - white

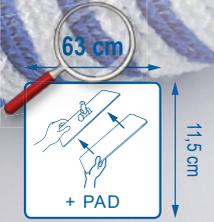

## PROTOCOLE




Industries  
de pointe




Blocs  
opératoires /  
Services de  
réanimation

- ① Positionner le PAD sur le plateau

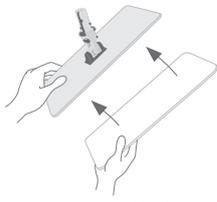


- ② Positionner le plateau et son PAD en bout de manche

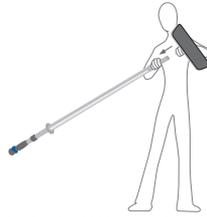

- ③ Positionner le balai ainsi monté sur la mop au sol



### Étape 1 Préparer le nombre nécessaire d'Ultimate Dispomop® dans le bac.

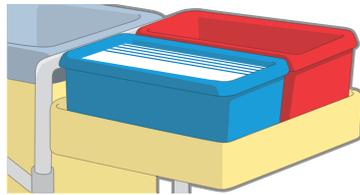

### Étape 2 Pré-impregner les mops en se référant au tableau ci-dessous.




1/2 L	1 L	1 L 1/2	2 L	3 L	4 L	8 L
8 mops	16 mops	24 mops	32 mops	48 mops	64 mops	128 mops


### Étape 3 Lavage des sols avec l'Ultimate Dispomop®.

⚠ Précéder toujours le lavage d'un balayage.

- ① Positionner le balai sur la mop au sol

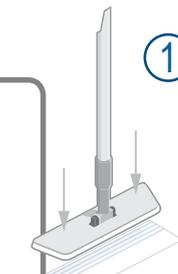

- ② Créer une réserve de détergence

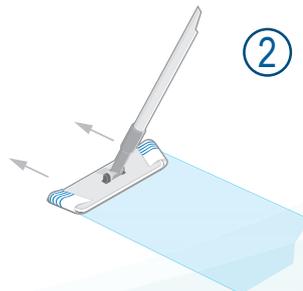

- ③ Revenir vers l'entrée en utilisant la réserve de détergence

