


<b>CODICE</b>  <b>12107561</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO</b> <b>ESD 31 cm</b>
	<b>PACKAGING</b> 5 pcs – single bag


Fig. modello e dimensioni

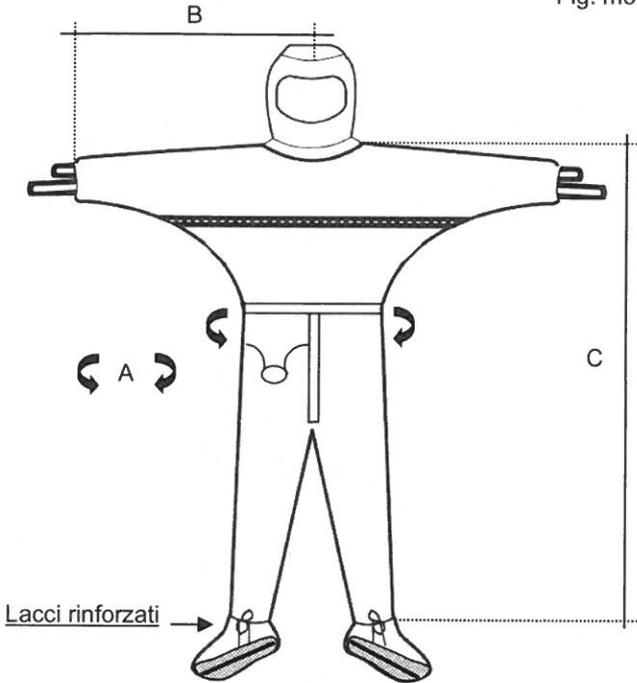

Etichetta taglia per sacchetto



Fig. A

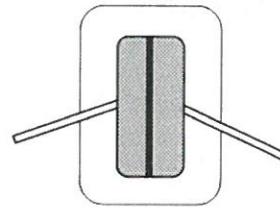

Suola ANTISCIVOLO con applicata 1 BANDA ESD.  
Applicare la banda continua eseguendo tutto il giro.

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	160	+/- 2 cm
B	84	92	95	98	101	108	+/- 1 cm
C	160	165	170	175	180	188	+/- 3 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058049604

DuPont™  
**Tychem C**

PRODUCTION DATE: 12/19  
EXPIRATION DATE: 12/24

**MODEL: A.R.**  
**GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB**  
**SCAFANDRI - ENCAPSULATED SUITS - SCAPHANDRES - SCHUTZANZÜGE**

-ARIA RETE - SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
-AIR SYSTEM - ESD ANTISLIP SOLE  
-RESEAU D'AIR - SEMELLE ANTIDERAPANTE ESD  
-LUFTLEITUNG - ESD RUTSCHFESTE SOHLE

**MADE IN**

**12107561**

**5 PCS                      S                      LOT.                      0000000**

**INDUTEX** Made of  
**DuPont™ Tychem C**

Model: **12107561**  
Date: **12/19**      MADE IN      EXP: **12/24**

**CE0624**

Protective Clothing Category III

TYPE 3-B  
EN 14126

TYPE 4  
EN 1149-1

TYPE 5  
EN 14805

TYPE 6  
EN 12034


SIZE  
**S**

164/170  
000000 LOT

84/92


INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
VĚTĚMĚNĀ A UŽĪGE LĪNĪKĀ - EINWEG-KLEIDUNGSSTÜCK  
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.

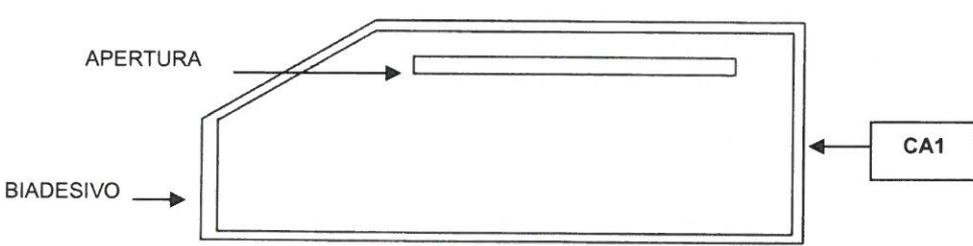
<b>CODICE</b>  <b>12107561</b>	<b>DESCRIZIONE:</b>  <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 31 cm</b>
Assemblaggio	: cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da NASTRO TAPE previsto dalla distinta base
Chiusura	: con 2 zip orizzontali divisibili da 65 cm applicate con doppia cucitura con filo di cotone bianco : con 1 patella, munita al centro di una banda biadesiva gialla da 15 mm, lasciare un invito di 2 cm in entrambi i lati - vedi I.L. 09
Elastico	: 03x06 a vista ai polsi con 2 passe-pouces in sbieco da 12 cm e 15 cm
Visore	: rettangolare saldato in Tychem C : con due lacci da 25 cm in TYVEK, con applicato velcro adesivo maschio e femmina da 7 cm : cucire i lacci con T/C durante l'assemblaggio del cappuccio a 10 cm dal girocollo : bordare internamente il visore con fettuccia PLP+PE adesiva
Calzare semplice con suola ESD e lacci rinforzati	: con suola ANTISCIVOLO + <b>BANDA ESD</b> : applicare la banda come descritto nell' <b>ALLEGATO 14 della IL 09</b> : applicare sulla lunghezza della suola una <b>BANDA ESD</b> , avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro partendo dalla parte interna centrale, eseguendo un sormonto di 2/3 cm : cucire la suola al calzare, avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva : <u>lacci rinforzati</u> – ripiegare il laccio eseguendo una cucitura mediante macchina lineare su tutta la lunghezza, al centro dello stesso, da bloccare tra suola e calzare durante la cucitura della suola, centrati all'altezza del plantare
Connessione aria	: tubo esterno sul lato destro
Sacca aria interna	: in PLP+PE bianco con politenatura interna, da applicare con biadesivo giallo sul lato anteriore della circonferenza toracica dello scafandro, sotto la cerniera (vedi I.L. 09) <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>
Uscita aria	: con 5 uscite d'aria, ricoperte da patelle di copertura fori applicate con biadesivo giallo e successivamente nastro a caldo
Etichettatura	: etichetta collo : etichetta taglia sacchetto : etichetta cartone
Imbusto	: singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE) : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia
Imballo	: scatola da 5 pezzi

<b>CODICE</b>  <b>12107562</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO</b>
	<b>ESD 31 cm</b>  PACKAGING 5 pcs – single bag

Fig. modello e dimensioni

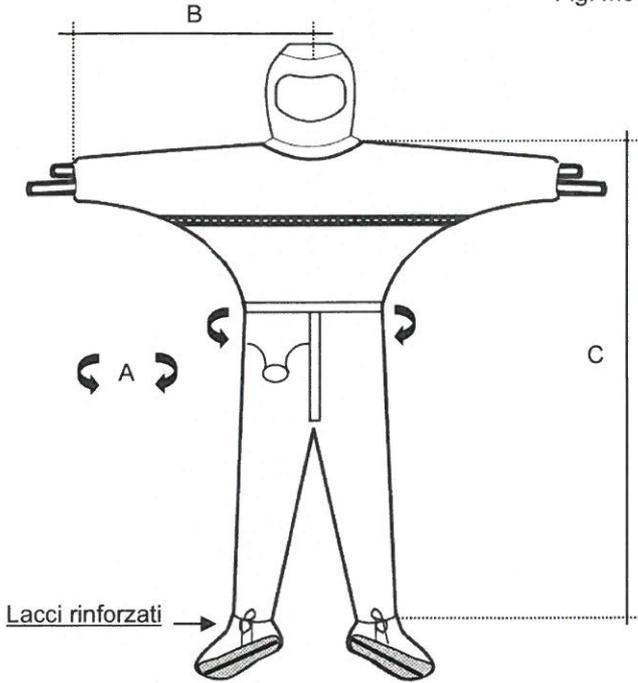

Etichetta taglia per sacchetto

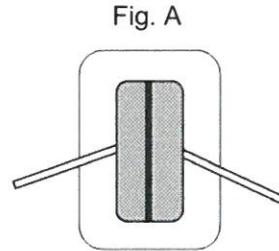

Suola ANTISCIVOLO con applicata 1 BANDA ESD.  
Applicare la banda continua eseguendo tutto il giro.

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	160	+/- 2 cm
B	84	92	95	98	101	108	+/- 1 cm
C	160	165	170	175	180	188	+/- 3 cm

Etichetta per cartone



18034058049611

**DuPont™ Tychem™ C**

PRODUCTION DATE: 12/19  
EXPIRATION DATE: 12/24

MODEL: A.R.  
GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB

SCAFANDRI - ENCAPSULATED SUITS - SCAPHANDRES - SCHUTZANZÜGE

-ARIA RETE - SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
-AIR SYSTEM - ESD ANTISLIP SOLE  
-RESEAU D'AIR - SEMELLE ANTIDERAPANTE ESD  
-LUFTLEITUNG - ESD RUTSCHFESTE SOHLE

**MADE IN**

**12107562**

5 PCS      M      LOT.  0000000

Etichetta taglia per indumento

**INDUTEX** Made of  
**DuPont™ Tychem™ C**

Model: 12107562  
Date: 12/19      MADE IN      EXP: 12/24


**CE0624**

Protective Clothing Category III

EN 14605 TYPE 3-B	EN 14126 TYPE 4	EN 14605 TYPE 5	EN 14605 TYPE 6	170/176
EN 13982-1	EN 13034	SIZE		92/100
				<b>M</b>


INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSTÜCK  
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.
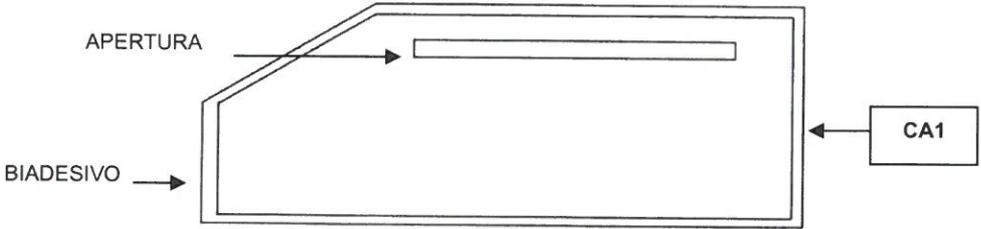
<b>CODICE</b>  <b>12107562</b>	<b>DESCRIZIONE:</b>  <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 31 cm</b>
Assemblaggio	: cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da NASTRO TAPE previsto dalla distinta base
Chiusura	: con 2 zip orizzontali divisibili da 65 cm applicate con doppia cucitura con filo di cotone bianco : con 1 patella, munita al centro di una banda biadesiva gialla da 15 mm, lasciare un invito dl 2 cm in entrambi i lati - vedi I.L. 09
Elastico	: 03x06 a vista ai polsi con 2 passe-pouces in sbieco da 12 cm e 15 cm
Visore	: rettangolare saldato in Tychem C : con due lacci da 25 cm in TYVEK, con applicato velcro adesivo maschio e femmina da 7 cm : cucire i lacci con T/C durante l'assemblaggio del cappuccio a 10 cm dal girocollo : bordare internamente il visore con fettuccia PLP+PE adesiva
Calzare semplice con suola ESD e lacci rinforzati	: con suola ANTISCIVOLO + <b>BANDA ESD</b> : applicare la banda come descritto nell' <b>ALLEGATO 14 della IL 09</b> : applicare sulla lunghezza della suola una <b>BANDA ESD</b> , avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro partendo dalla parte interna centrale, eseguendo un sormonto di 2/3 cm : cucire la suola al calzare, avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva : <b>lacci rinforzati</b> – ripiegare il laccio eseguendo una cucitura mediante macchina lineare su tutta la lunghezza, al centro dello stesso, da bloccare tra suola e calzare durante la cucitura della suola, centrati all'altezza del plantare
Connessione aria	: tubo esterno sul lato destro
Sacca aria interna	: in PLP+PE bianco con politenatura interna, da applicare con biadesivo giallo sul lato anteriore della circonferenza toracica dello scafandro, sotto la cerniera (vedi I.L. 09)  
Uscita aria	: con 5 uscite d'aria, ricoperte da patelle di copertura fori applicate con biadesivo giallo e successivamente nastrate a caldo
Etichettatura	: etichetta collo : etichetta taglia sacchetto : etichetta cartone
Imbusto	: singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE) : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia
Imballo	: scatola da 5 pezzi

<b>CODICE</b>  <b>12107563</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO</b> <b>ESD 33 cm</b>
	<b>PACKAGING</b> 5 pcs – single bag

Fig. modello e dimensioni

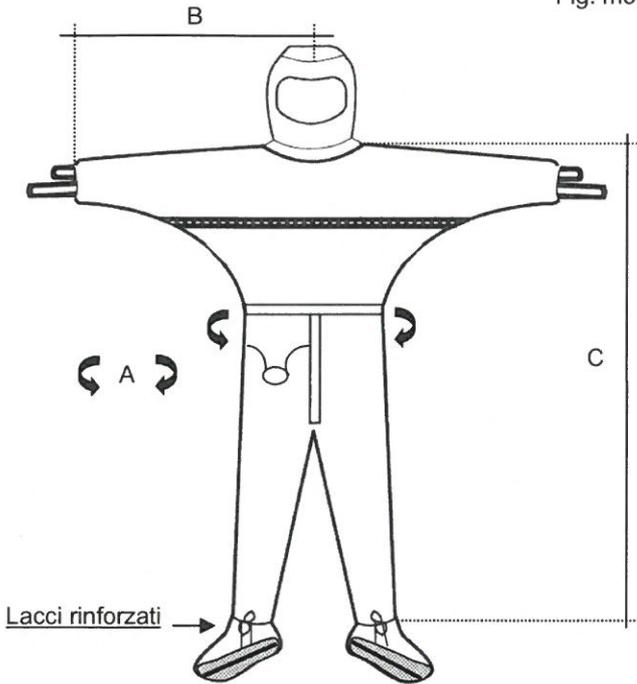

Etichetta taglia per sacchetto


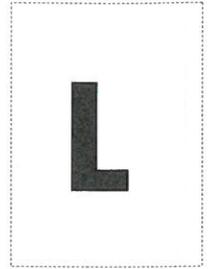


Fig. A

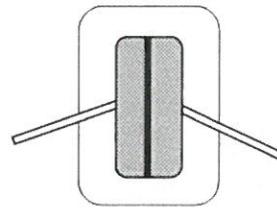

Suola ANTISCIVOLO con applicata 1 BANDA ESD.  
Applicare la banda continua eseguendo tutto il giro.

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	160	+/- 2 cm
B	84	92	95	98	101	108	+/- 1 cm
C	160	165	170	175	180	188	+/- 3 cm

Etichetta per cartone

18034058049628

DuPont™  
**Tychem® C**

PRODUCTION DATE: 12/19  
EXPIRATION DATE: 12/24

**MODEL: A.R.**  
**GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB**  
**SCAFANDRI - ENCAPSULATED SUITS - SCAPHANDRES - SCHUTZANZÜGE**

-ARIA RETE - SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
-AIR SYSTEM - ESD ANTISLIP SOLE  
-RESEAU D'AIR - SEMELLE ANTIDERAPANTE ESD  
-LUFTLEITUNG - ESD RUTSCHFESTE SOHLE

**MADE IN**

**12107563**

**5 PCS                      L                      LOT.                      0000000**

Etichetta taglia per indumento

**INDUTEX** Made of  
**DuPont™ Tychem® C**

Model: **12107563**  
Date: **MADE IN 12/19**      EXP: **12/24**

**CE0624**

Protective Clothing Category III

TYPE 3-B

EN 14605

TYPE 5

EN 13982-1

TYPE 4

EN 14126

TYPE 6

EN 14905

EN 1149-1

SIZE

**L**

176/182

100/108

LOT 000000

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSTÜCK  
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.


<b>CODICE</b> <b>12107563</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b>
Assemblaggio	: cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da NASTRO TAPE previsto dalla distinta base
Chiusura	: con 2 zip orizzontali divisibili da 65 cm applicate con doppia cucitura con filo di cotone bianco : con 1 patella, munita al centro di una banda biadesiva gialla da 15 mm, lasciare un invito di 2 cm in entrambi i lati - vedi I.L. 09
Elastico	: 03x06 a vista ai polsi con 2 passe-pouces in sbieco da 12 cm e 15 cm
Visore	: rettangolare saldato in Tychem C : con due lacci da 25 cm in TYVEK, con applicato velcro adesivo maschio e femmina da 7 cm : cucire i lacci con T/C durante l'assemblaggio del cappuccio a 10 cm dal girocollo : bordare internamente il visore con fettuccia PLP+PE adesiva
Calzare semplice con suola ESD e lacci rinforzati	: con suola ANTISCIVOLO + <b>BANDA ESD</b> : applicare la banda come descritto nell' <b>ALLEGATO 14 della IL 09</b> : applicare sulla lunghezza della suola una <b>BANDA ESD</b> , avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro partendo dalla parte interna centrale, eseguendo un sormonto di 2/3 cm : cucire la suola al calzare, avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva : <u>lacci rinforzati</u> – ripiegare il laccio eseguendo una cucitura mediante macchina lineare su tutta la lunghezza, al centro dello stesso, da bloccare tra suola e calzare durante la cucitura della suola, centrati all'altezza del plantare
Connessione aria	: tubo esterno sul lato destro
Sacca aria interna	: in PLP+PE bianco con politenatura interna, da applicare con biadesivo giallo sul lato anteriore della circonferenza toracica dello scafandro, sotto la cerniera (vedi I.L. 09)
Uscita aria	: con 5 uscite d'aria, ricoperte da patelle di copertura fori applicate con biadesivo giallo e successivamente nastrate a caldo
Etichettatura	: etichetta collo : etichetta taglia sacchetto : etichetta cartone
Imbusto	: singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE) : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia
Imballo	: scatola da 5 pezzi

**CODICE**  
**12107564**

**DESCRIZIONE:**  
**TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO**  
**ESD 33 cm**

**PACKAGING** 5 pcs – single bag


Fig. modello e dimensioni

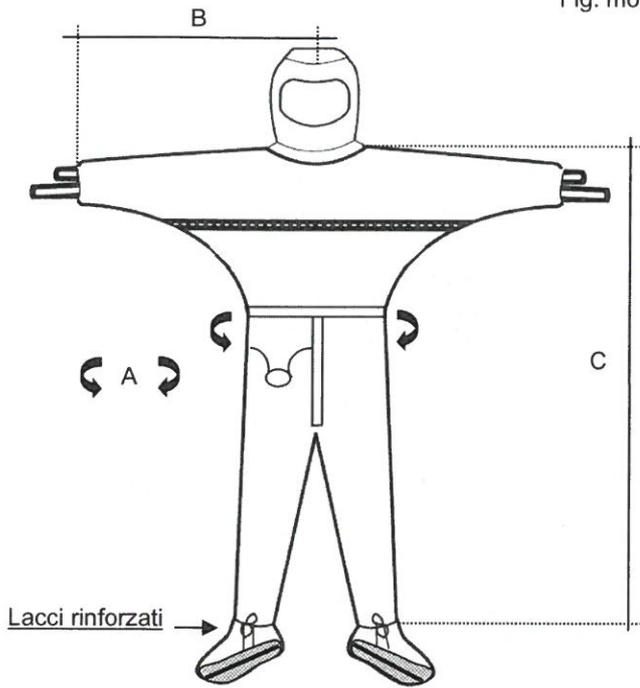

Etichetta taglia per sacchetto

**XL**

Fig. A

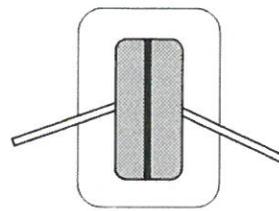

Suola ANTISCIVOLO con applicata 1 BANDA ESD.  
Applicare la banda continua eseguendo tutto il giro.

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	160	+/- 2 cm
B	84	92	95	98	101	108	+/- 1 cm
C	160	165	170	175	180	188	+/- 3 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058049635

DuPont™  
**Tychem® C**

PRODUCTION DATE: 12/19  
EXPIRATION DATE: 12/24

MODEL: A.R.

GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB

SCAFANDRI - ENCAPSULATED SUITS - SCAPHANDRES - SCHUTZANZÜGE

- ARIA RETE - SUOLA ANTISCIVOLO ESD
- AIR SYSTEM - ESD ANTISLIP SOLE
- RESEAU D'AIR - SEMELLE ANTIDERAPANTE ESD
- LUFTLEITUNG - ESD RUTSCHFESTE SOHLE

MADE IN

**12107564**

5 PCS

XL

LOT. 0000000



**INDUTEX** Made of  
**DuPont™ Tychem® C**

Model: 12107564  
Date: 12/19  
MADE IN  
EXP: 12/24

**CE0624**

Protective Clothing Category III


TYPE 3-B EN 14126  
TYPE 4 EN 1149-1  
TYPE 5 EN 14605  
TYPE 6 EN 13034

SIZE  
**XL**

LOT 000000  
182/188  
108/116


INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSSTÜCK  
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.

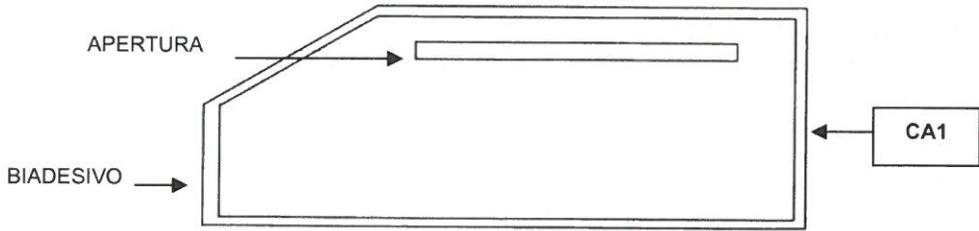
<p><b>CODICE</b> <b>12107564</b></p>	<p><b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b></p>
<p>Assemblaggio</p>	<p>: cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da NASTRO TAPE previsto dalla distinta base</p>
<p>Chiusura</p>	<p>: con 2 zip orizzontali divisibili da 65 cm applicate con doppia cucitura con filo di cotone bianco : con 1 patella, munita al centro di una banda biadesiva gialla da 15 mm, lasciare un invito di 2 cm in entrambi i lati - vedi I.L. 09</p>
<p>Elastico</p>	<p>: 03x06 a vista ai polsi con 2 passe-pouces in sbieco da 12 cm e 15 cm</p>
<p>Visore</p>	<p>: rettangolare saldato in Tychem C : con due lacci da 25 cm in TYVEK, con applicato velcro adesivo maschio e femmina da 7 cm : cucire i lacci con T/C durante l'assemblaggio del cappuccio a 10 cm dal girocollo : bordare internamente il visore con fettuccia PLP+PE adesiva</p>
<p>Calzare semplice con suola ESD e lacci rinforzati</p>	<p>: con suola ANTISCIVOLO + <b>BANDA ESD</b> : applicare la banda come descritto nell' <b>ALLEGATO 14 della IL 09</b> : applicare sulla lunghezza della suola una <b>BANDA ESD</b>, avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro partendo dalla parte interna centrale, eseguendo un sormonto di 2/3 cm : cucire la suola al calzare, avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva : <u>lacci rinforzati</u> – ripiegare il laccio eseguendo una cucitura mediante macchina lineare su tutta la lunghezza, al centro dello stesso, da bloccare tra suola e calzare durante la cucitura della suola, centrati all'altezza del plantare</p>
<p>Connessione aria</p>	<p>: tubo esterno sul lato destro</p>
<p>Sacca aria interna</p>	<p>: in PLP+PE bianco con politenatura interna, da applicare con biadesivo giallo sul lato anteriore della circonferenza toracica dello scafandro, sotto la cerniera (vedi I.L. 09)</p> 
<p>Uscita aria</p>	<p>: con 5 uscite d'aria, ricoperte da patelle di copertura fori applicate con biadesivo giallo e successivamente nastrate a caldo</p>
<p>Etichettatura</p>	<p>: etichetta collo : etichetta taglia sacchetto : etichetta cartone</p>
<p>Imbusto</p>	<p>: singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE) : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia</p>
<p>Imballo</p>	<p>: scatola da 5 pezzi</p>

<b>CODICE</b>  12107565	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b>
	<b>PACKAGING</b> 5 pcs – single bag

Fig. modello e dimensioni

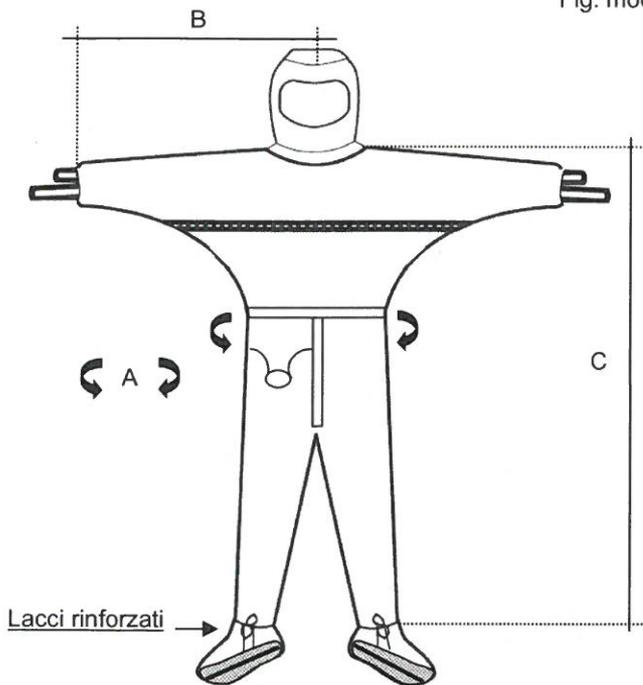

Etichetta taglia per sacchetto

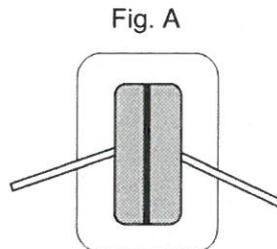

Suola ANTISCIVOLO con applicata 1 BANDA ESD.  
Applicare la banda continua eseguendo tutto il giro.

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
A	110	120	130	140	150	160	+/- 2 cm
B	84	92	95	98	101	108	+/- 1 cm
C	160	165	170	175	180	188	+/- 3 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058049642

DuPont™  
**Tychem® C**

PRODUCTION DATE: 12/19  
EXPIRATION DATE: 12/24

**MODEL: A.R.**  
**GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB**  
**SCAFANDRI - ENCAPSULATED SUITS - SCAPHANDRES - SCHUTZANZÜGE**

-ARIA RETE - SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
-AIR SYSTEM - ESD ANTISLIP SOLE  
-RESEAU D'AIR - SEMELLE ANTIDERAPANTE ESD  
-LUFTLEITUNG - ESD RUTSCHFESTE SOHLE

**MADE IN**

**12107565**

**5 PCS                      XXL                      LOT. 0000000**

**INDUTEX** Made of  
**DuPont™ Tychem® C**

Model: **12107565**  
Date: **MADE IN**                      EXP: **12/24**  
12/19

**CE0624**

Protective Clothing Category III



TYPE 3-B  
EN 14605  
TYPE 5  
EN 13982-1



TYPE 4  
EN 14126  
TYPE 6  
EN 13034



EN 1149-1




188.194  
LOT. 0000000

SIZE **XXL**                      116.124


INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSSTÜCK  
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.
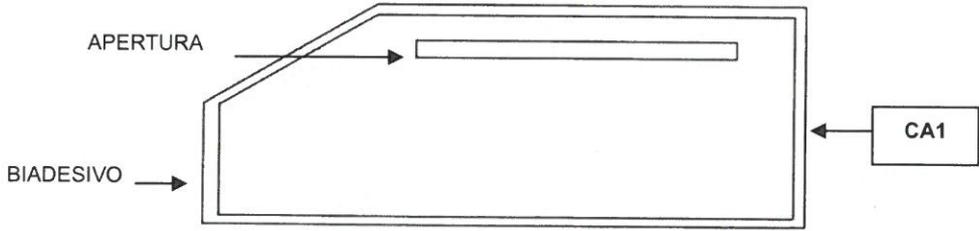
<b>CODICE</b> <b>12107565</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b>
Assemblaggio	: cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da NASTRO TAPE previsto dalla distinta base
Chiusura	: con 2 zip orizzontali divisibili da 65 cm applicate con doppia cucitura con filo di cotone bianco : con 1 patella, munita al centro di una banda biadesiva gialla da 15 mm, lasciare un invito di 2 cm in entrambi i lati - vedi I.L. 09
Elastico	: 03x06 a vista ai polsi con 2 passe-pouces in sbieco da 12 cm e 15 cm
Visore	: rettangolare saldato in Tychem C : con due lacci da 25 cm in TYVEK, con applicato velcro adesivo maschio e femmina da 7 cm : cucire i lacci con T/C durante l'assemblaggio del cappuccio a 10 cm dal girocollo : bordare internamente il visore con fettuccia PLP+PE adesiva
Calzare semplice con suola ESD e lacci rinforzati	: con suola ANTISCIVOLO + <b>BANDA ESD</b> : applicare la banda come descritto nell' <b>ALLEGATO 14 della IL 09</b> : applicare sulla lunghezza della suola una <b>BANDA ESD</b> , avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro partendo dalla parte interna centrale, eseguendo un sormonto di 2/3 cm : cucire la suola al calzare, avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva : <u>lacci rinforzati</u> – ripiegare il laccio eseguendo una cucitura mediante macchina lineare su tutta la lunghezza, al centro dello stesso, da bloccare tra suola e calzare durante la cucitura della suola, centrati all'altezza del plantare
Connessione aria	: tubo esterno sul lato destro
Sacca aria interna	: in PLP+PE bianco con politenatura interna, da applicare con biadesivo giallo sul lato anteriore della circonferenza toracica dello scafandro, sotto la cerniera (vedi I.L. 09)  
Uscita aria	: con 5 uscite d'aria, ricoperte da patelle di copertura fori applicate con biadesivo giallo e successivamente nastrate a caldo
Etichettatura	: etichetta collo : etichetta taglia sacchetto : etichetta cartone
Imbusto	: singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE) : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia
Imballo	: scatola da 5 pezzi

<b>CODICE</b>  <b>12107566</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO</b> <b>ESD 33 cm</b>
	<b>PACKAGING</b> 5 pcs – single bag


Fig. modello e dimensioni

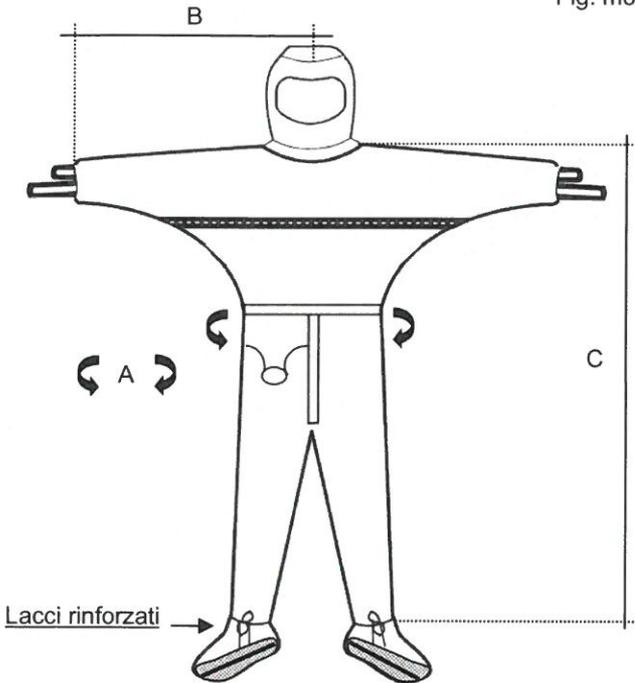

Etichetta taglia per sacchetto



Fig. A

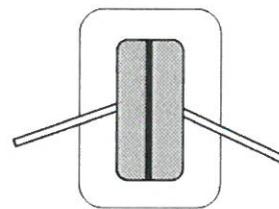

Suola ANTISCIVOLO con applicata 1 BANDA ESD.  
Applicare la banda continua eseguendo tutto il giro.

	S	M	L	XL	XXL	XXXL	
<b>A</b>	110	120	130	140	150	160	+/- 2 cm
<b>B</b>	84	92	95	98	101	108	+/- 1 cm
<b>C</b>	160	165	170	175	180	188	+/- 3 cm

Etichetta per cartone

Etichetta taglia per indumento



18034058049659

DuPont™  
**Tychem® C**

PRODUCTION DATE: 12/19  
EXPIRATION DATE: 12/24

**MODEL: A.R.**  
**GIALLO - YELLOW - JAUNE - GELB**  
**SCAFANDRI - ENCAPSULATED SUITS - SCAPHANDRES - SCHUTZANZÜGE**

-ARIA RETE - SUOLA ANTISCIVOLO ESD  
-AIR SYSTEM - ESD ANTISLIP SOLE  
-RESEAU D'AIR - SEMELLE ANTIDERAPANTE ESD  
-LUFTLEITUNG - ESD RUTSCHFESTE SOHLE

**MADE IN**

**12107566**

**5 PCS                      3XL                      LOT. 0000000**

**INDUTEX** Made of  
**DuPont™ Tychem® C**

Model: **12107566**  
Date: **12/19**    MADE IN    EXP: **12/24**

**CE0624**

Protective Clothing Category III

TYPE 3-B  
EN 14895  
TYPE S

TYPE 4  
EN 14126

TYPE 5  
EN 14895  
TYPE G

EN 13982-1

EN 1149-1

SIZE  
**3XL**

EN 13034

>194

LOT. 0000000

>124

INDUMENTO MONOUSO - DO NOT RE-USE  
VETEMENT A USAGE UNIQUE - EINWEG-KLEIDUNGSSTÜCK  
INDUMENTO MONO DESECHABLE

© registered trademark of DuPont or its affiliates and used under license by Indutex S.p.A.

<b>CODICE</b> <b>12107566</b>	<b>DESCRIZIONE:</b> <b>TYCEHM C SCAFANDRO A.R. CON 2 PASSE-POUCES – SUOLA ANTISCIVOLO ESD 33 cm</b>
Assemblaggio	: cuciture interne con filo di cotone bianco, ricoperte all'esterno da NASTRO TAPE previsto dalla distinta base
Chiusura	: con 2 zip orizzontali divisibili da 65 cm applicate con doppia cucitura con filo di cotone bianco : con 1 patella, munita al centro di una banda biadesiva gialla da 15 mm, lasciare un invito di 2 cm in entrambi i lati - vedi I.L. 09
Elastico	: 03x06 a vista ai polsi con 2 passe-pouces in sbieco da 12 cm e 15 cm
Visore	: rettangolare saldato in Tychem C : con due lacci da 25 cm in TYVEK, con applicato velcro adesivo maschio e femmina da 7 cm : cucire i lacci con T/C durante l'assemblaggio del cappuccio a 10 cm dal girocollo : bordare internamente il visore con fettuccia PLP+PE adesiva
Calzare semplice con suola ESD e lacci rinforzati	: con suola ANTISCIVOLO + <b>BANDA ESD</b> : applicare la banda come descritto nell' <b>ALLEGATO 14 della IL 09</b> : applicare sulla lunghezza della suola una <b>BANDA ESD</b> , avendo l'avvertenza di eseguire tutto il giro partendo dalla parte interna centrale, eseguendo un sormonto di 2/3 cm : cucire la suola al calzare, avendo l'avvertenza di ricoprire le cuciture all'interno del calzare con fettuccia PLP+PE adesiva : <u>lacci rinforzati</u> – ripiegare il laccio eseguendo una cucitura mediante macchina lineare su tutta la lunghezza, al centro dello stesso, da bloccare tra suola e calzare durante la cucitura della suola, centrati all'altezza del plantare
Connessione aria	: tubo esterno sul lato destro
Sacca aria interna	: in PLP+PE bianco con politenatura interna, da applicare con biadesivo giallo sul lato anteriore della circonferenza toracica dello scafandro, sotto la cerniera (vedi I.L. 09)
Uscita aria	: con 5 uscite d'aria, ricoperte da patelle di copertura fori applicate con biadesivo giallo e successivamente nastro a caldo
Etichettatura	: etichetta collo : etichetta taglia sacchetto : etichetta cartone
Imbusto	: singolo (inserire 1 istruzione d'uso per sacchetto + 2 bande adesive PLP+PE) : chiudere il sacchetto con apposita etichetta taglia
Imballo	: scatola da 5 pezzi